

KÖNIGSWIESER

Die Seilwinde. Ein Leben lang!



Istruzioni per l'uso

KGD 35 M

0113_0013, 0113_0010



Indice dei contenuti

1. Scheda tecnici	4
2. Dichiarazione di Conformità.....	5
3. Introduzione	6
4. Istruzioni di Sicurezza	6
5. Montaggio	7
Montaggio dell'attacco 3 punti	7
Assemblaggio dell'albero PTO	7
Accorciare l'albero di trasmissione	8
6. Istruzioni per l'uso	9
Distensione della fune	9
Traino	10
Rilasciare la fune sotto carico	10
7. Impostazione.....	11
Installare una nuova corda	11
Arrotolare la fune saldamente intorno al tamburo.....	11
Impostare il rilascio potenza della fune.....	12
Impostare la potenza frenante del verricello	13
8. Mantenimento	14
Controllo e serraggio della catena di trasmissione	14
Lubrificazione	15
9. Catalogo delle parti di ricambio.....	16
10. Applicazione della garanzia	24
11. Note	25

1. Scheda tecnici

KGD 35 M

Forza di traino max.	3,5 to
Forza di traino min.	2,2 to
Velocità media della fune	0,95 m/s

Lunghezza massima della corda

Ø 8 mm	85 m
Ø 9 mm	60 m
Ø 10 mm	50 m

Peso senza corda	239/253 kg
Larghezza scudo	1'000/1'200 mm
Altezza totale	2'000 mm
Cat Categoria attacco 3 punti	I + II
Potenza del trattore richiesta	da 10 kW

2. Dichiarazione di Conformità

in conformità alla Direttiva 2006/42/CE

Noi, il

Königswieser Gerätetechnik GmbH
A - 4655 Vorchdorf
Einsiedlingerstr. 51

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Verricelli Forestali:

35 M, 35 EH, 35 SA, 40 M, 42 M, 42 EH, 42 SA, 45 M, 45 EH, 45 SA

55 M, 55 EH, 55 SA, 65 M, 65 EH, 65 SA, 85 EH, 85 SA, 105 EH, 105 SA

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza della Direttiva 2006/42/CE e ai requisiti delle direttive CE pertinenti.

Per l'adeguata implementazione dei requisiti di sicurezza e salute indicati nelle direttive CE sono state utilizzate le seguenti norme e/o specifiche tecniche:

EN ISO 19472:2006

Vorchdorf, 08.05.2024

Königswieser Günter, CEO

3. Introduzione

Questo manuale descrive i verricelli KGD ed include informazioni ed istruzioni di mantenimento per il lavoro della macchina sicuro ed efficiente.

Per piacere, leggere attentamente le operazioni ed il manuale di servizio anche se siete utilizzatori esperti di verricelli. Il manuale include informazioni richieste per un lavoro della macchina corretto ed economico.

Il verricello è consegnato dopo essere stato testato sia a vuoto sia carico.

4. Istruzioni di Sicurezza

Non usare il verricello prima di aver letto e capito il manuale! Il proprietario è responsabile per l'assistenza a tutte le persone che hanno a che fare con il verricello. Non usare o servirsi del verricello prima di essere divenuti consapevoli del funzionamento dello stesso.

- Solo persone abili dovrebbero usare e servirsi del verricello.
- Il verricello deve sempre essere controllato prima dell'uso e almeno una volta al giorno devono essere verificate le condizioni di sicurezza e i possibili difetti.
- Controllare le parti che si muovono. Devono essere fissate nei loro posti ed in buone condizioni. Tutte le protezioni e i limitatori devono essere al loro posto.
- Il verricello non dovrebbe essere usato parzialmente, senza le parti di protezione.
- Quando il verricello è in discesa, deve essere spinto dal lato attraverso una brugola snatchblock.
- E' pericoloso trovarsi nell'area tra un carico legato al cavo ed il verricello.
- Prima di usare il verricello, prendere confidenza con i regolatori del verricello, testare le funzioni di stop del verricello e del trattore e tutte le altre funzioni. Ogni funzione deve essere in perfetto ordine.
- Controllare che il verricello sia libero da rifiuti o da altre ostruzioni.
- Controllare che tutti gli estranei siano in un'area sicura, ad una distanza minima di 15 metri, rispetto alla macchina operativa. I segnali di avvertimento devono essere installati nell'area delle strade vicine.
- Il cavo non deve essere toccato con le mani durante il funzionamento del verricello.
- Quando il verricello è usato su pendenze, il carico non deve essere seguito da sotto.

- Il carico massimo deve essere adattato alle rispettive condizioni.
- Controllare che le catene mobili siano state attentamente assicurate. Il cavo non deve essere agganciato direttamente con il carico.
- Il fattore di sicurezza deve essere 2.5 per tipo cavo di accoppiamento.
- Informare tutti gli utilizzatori del verricello sui pericoli e su come possono evitarli.
- Il verricello di scivolamento dovrebbe essere usato solo se attaccato ad un trattore.
- Il verricello di scivolamento dovrebbe essere usato solo se attaccato ad un trattore.
- Non lasciare che bambini o persone incapaci operino con il verricello.

5. Montaggio

Montaggio dell'attacco 3 punti

Il verricello può essere montato all'attacco 3 punti di qualsiasi trattore. La potenza di trasmissione è ottenuta attraverso l'albero universale dal trattore.

Assemblaggio dell'albero PTO

Se l'albero del PTO è troppo lungo può essere pressato quando il 3 punto è sollevato. Ciò può causare danni alle guide del verricello oppure al PTO del trattore. L'albero del PTO non deve essere troppo corto in alcuna posizione. La lunghezza del PTO è adatta se i tubi non raggiungono il fondo.

PTO è equipaggiamento opzionale

- Montare il verricello all'attacco 3 punti del trattore
- Sollevare il verricello abbastanza alto per ottenere l'albero cardanico del trattore e l'argano a un livello orizzontale.
- Se si dispone di una presa di forza ridotta a disposizione, mettere un'estremità dell'albero motore e verificare la distanza del bloccaggio dell'altra estremità. Prendere in considerazione la distanza aggiuntiva di circa 20 mm.
- Fissare l'altra estremità dell'albero cardanico al suo posto e spostare il verricello lateralmente allo stesso tempo assicurandosi che l'asse non sia la base.

Accorciare l'albero di trasmissione

Entrambe le metà PTO devono essere accorciate della stessa quantità .

- Prima tagliare la copertura più spessa di una lunghezza corretta. Ricordare i 20 mm di margine. Poi tagliare via la stessa quantità dal tubo di modulo. Fare un simile accorciamento nella seconda metà dell'albero cardanico. Rimuovere lo sporco.
- Collegare gli alberi cardanici uno dentro l'altro. Assicurarsi spostando il sollevatore su e giù che l'accorciamento dell'asse sia sufficiente. Controllare che l'asse abbia 20 mm di latitudine.

6. Istruzioni per l'uso

Distensione della fune

Quando il verricello è collegato correttamente, noi possiamo iniziare con lo srotolamento della fune.

Quando è distesa, noi dobbiamo fare attenzione a non srotolare la fune completamente o lasciare almeno 3 giri sul tamburo.

Per motivi di sicurezza, la fune è installata sul tamburo così se il pezzo di legno inizia a scivolare senza controllo, la fune deve „tirare“ se stessa via dal tamburo. Se la fune è estratta con forza eccessiva, noi possiamo estrarre l'intera fune durante la trazione. In questo caso, rimpiazzarla in base alla procedura prevista per l'installazione della fune.

Una volta che il verricello è collegato correttamente, noi iniziamo a srotolare la fune. Facciamo ciò, così che noi tiriamo la maniglia di legno sulla corda rossa (pos . 1), in questo modo muoviamo la maniglia in direzione OFF.

Il freno è rilasciato e la fune può essere srotolata. Nel caso in cui noi avessimo appena installato la fune sul tamburo o in cui osservassimo che non è adeguatamente avvolta, distendere l'intera lunghezza della fune e avvolgerla fortemente, come detto nel prossimo capitolo.

Avvertimento

La corda d'acciaio deve essere completamente srotolata prima del primo utilizzo e avvolta di nuovo sul tamburo generatore sotto carico.

Per esempio, noi possiamo fare ciò, così che attacchiamo la fune ad un albero dritto e tirare il trattore con lieve frenata all'albero.

Questa procedura deve essere fatta anche prima di provare a trainare, se noi trainiamo in pendenza o se la fune è stata avvolta in modo allentato durante il traino.

ATTENZIONE!

La fune avvolta in modo allentato può essere danneggiata (bloccata, piegata) con grandi carichi, quindi è proibito riusarla.

La garanzia non si applica per la fune che è stata danneggiata in tal modo.



Traino

Abbassare il verricello a terra. In tal modo, il verricello rinforza sulla superficie dal bordo e noi innestiamo il freno di parcheggio. Sotto nessuna circostanza è permesso di iniziare a trainare, prima che il verricello non sia assicurato al terreno.

Prima di iniziare a tirare la fune blu, controllare che sia adeguatamente avvolta tra le piccole puleggie. Questo avvolgimento è corretto quando la maniglia torna nella posizione di partenza, dopo che abbiamo fermato la fune.

Se la fune non è correttamente avvolta, si può creare una situazione in cui il verricello trainante non si ferma quando lo desideriamo e ciò può portare ad un incidente.

Ora iniziare a spingere sul cavo blu ed il verricello inizia a spingere sul cavo d'acciaio. Durante l'interruzione, il nastro freno si accende automaticamente ed impedisce al carico di scivolare quando la trazione è ferma.

E' utile sapere che a potenza costante, la potenza di traino dipende dalla lunghezza della fune arrotolata sul tamburo. La potenza di traino più forte è raggiunta al primo giro.

Con un avvolgimento multistrato la potenza di traino decresce progressivamente. La potenza di traino cambia inversamente rispetto alla velocità di traino, che è più alta quando la fune è completamente arrotolata.

Rilasciare la fune sotto carico

Il freno impedisce al carico legato di scivolare all'indietro, quando si stoppa il traino. Per rilasciare la fune allungata, spingere velocemente e rilasciare la maniglia (1) ripetutamente per prevenire il tamburo dallo srotolamento improvviso e dall'allentamento della fune arrotolata.

Se la fune sul tamburo viene sciolta, le bobine esterne della fune vanno sotto le bobine interne in seguito della ripetuta trazione, e la fune viene danneggiata rapidamente.

7. Impostazioni

Installare una nuova corda

- Rimuovere il coperchio **1**
- Portare il tamburo in posizione per raggiungere la vite **2** attraverso l'apertura
- Svitare la vite
- Inserire la nuova corda da sopra
- Stringere la vite e chiudere il coperchio
- **Arrotolare saldamente la fune intorno al tamburo (vedere prossimo capitolo!)**



Arrotolare la fune saldamente intorno al tamburo

Prima, srotolare la fune completamente e controllarne la qualità.

Successivamente spingere il tasto „Pull“ (tirare) per avvolgere la fune metallica sul tamburo.

Prestare attenzione ad avvolgere le prime cinque bobine con forza minima e il resto della fune con forza superiore. Voi potete ottenere questo in due modi:

- Tirando il carico;
- Attraverso il fissaggio della fune ad un oggetto fisso, in modo che il trattore sia tirato verso l'oggetto.


E' raccomandato di fare questo su una leggera pendenza, in modo che il tratto-
re sia tirato in salita, o leggermente in frenata.

ATTENZIONE: la fune deve essere saldamente avvolta intorno al tamburo - prima di
iniziare a lavorare con un nuovo verricello è necessario srotolare la fune completamen-
te senza alcun carico, controllarne la qualità e avvolgere strettamente nuovamente sul
tamburo: i primi cinque giri devono essere arrotolati utilizzando carico minimo e il resto
della fune con carico superiore!

Impostare il rilascio potenza della fune

Impostare il rilascio potenza della fune

Il rilascio potenza della fune deve essere impostato correttamente, così il tamburo si
ferme immediatamente dopo il rilascio della fune. Ciò previene il rilascio da sè della
fune sul tamburo. Impostare il rilascio di potenza della fune usando il bullone a farfal-
la. Attraverso l'avvitamento o lo svitamento del bullone a farfalla, il rilascio di potenza
della fune cresce o decresce.

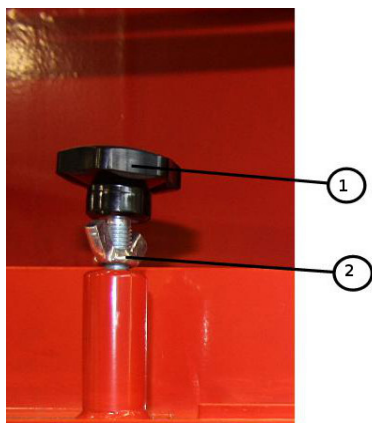

Impostare la potenza frenante del verricello


Alla fine della spinta, il freno differenziale si innesta automaticamente. Il freno è impostato di fabbrica e una nuova impostazione solitamente non è richiesta nel periodo di garanzia.

Dopo un periodo più lungo si verifica l'usura parziale dell'imbottitura della frizione del nastro freno ed è richiesto di impostarlo di nuovo.

Ciò è richiesto quando il freno non regge il carico come descritto all'inizio di questo paragrafo.


Eeguire la regolazione serrando il dado (pos.1 + 2) , che stringe la molla. Quindi, controllare la distanza tra il dado (pos . 2) e il cilindro su una leva (pos. 3).

Questa distanza dovrebbe essere 5 mm, quando il freno non è carico. Se il freno è impostato in modo adeguato, viene determinato mentre si srotola la fune dal tamburo, che deve distendersi facilmente. Questa distensione dipende dall' impostazione precedente pre-freno, che è descritta nel capitolo precedente .

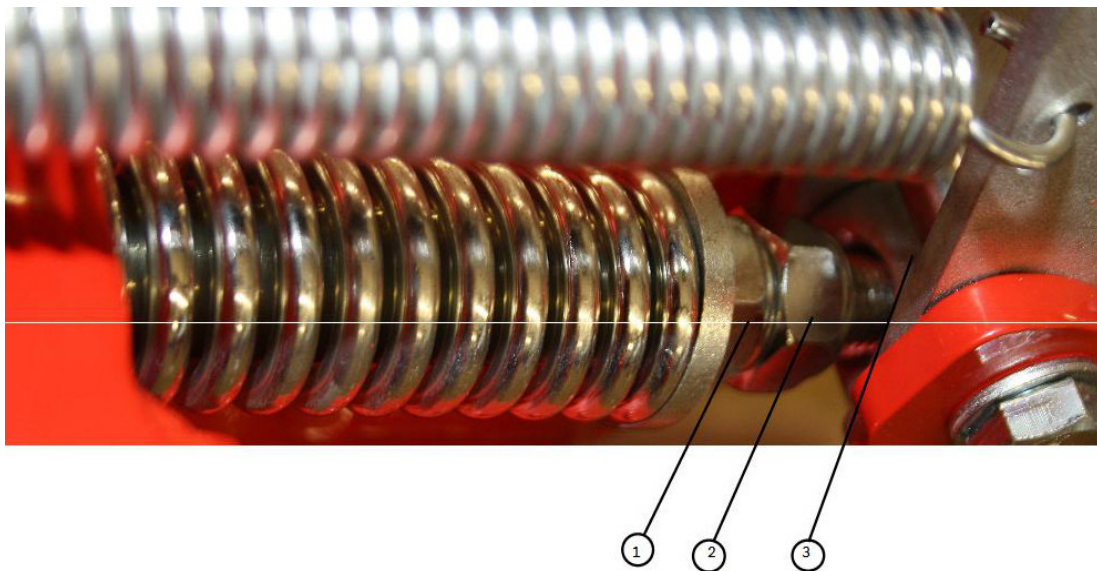

8. Mantenimento

Controllo e serraggio della catena di trasmissione

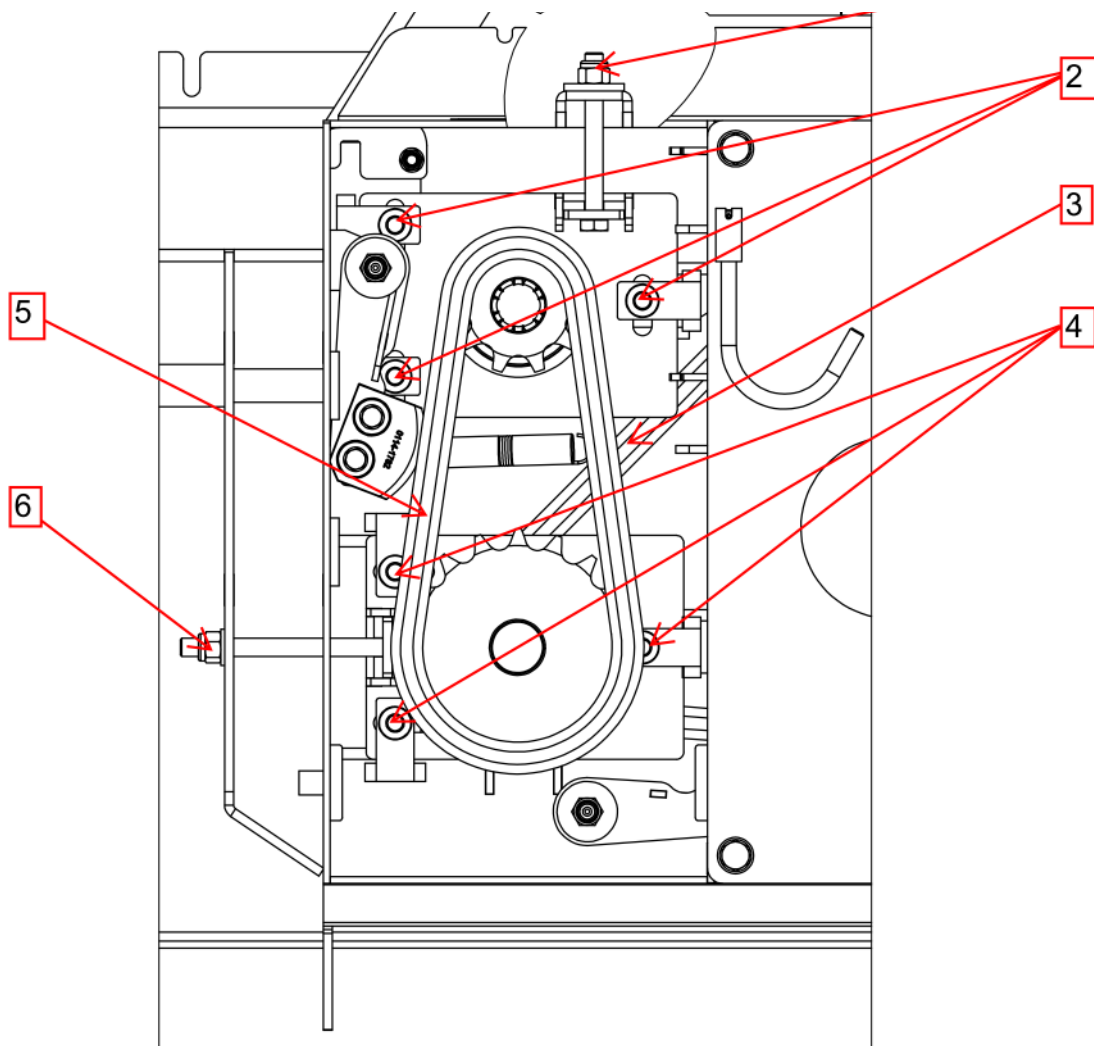

- Aprire le viti (4) dal lato posteriore. Non aprire troppo, in modo che le viti non rientrino.
- Stringere il dado (6) fino a che la catena (3) è stretta.
- Stringere le viti (4).
- Controllare la catena -voi dovrete essere in grado di muoverla di 4-6 mm.
- Ora aprire le viti (2).
- Stringere il dado (1) fino a che la catena (5) è stretta.
- Stringere le viti (2).
- Controllare la catena -voi dovrete essere in grado di muoverla di 4-6mm.

Lubrificazione

Prima di procedere con il lavoro di manutenzione, spegnere il motore, rimuovere la chiave ed aspettare che tutte le parti in movimento si fermino.

C'è una ingrassatore sul verricello, che è in grado di ingrassare la puleggia superiore e la guida. Il secondo ingrassatore è sul corpo della puleggia inferiore. L'ingrassaggio è richiesto ogni 60 ore di lavoro. L'albero cardanico necessita della lubrificazione in accordo con le istruzioni del costruttore.


Un ingrassaggio non frequente può causare l'usura degli elementi di scorrimento e quindi un difetto, che non è soggetto alle condizioni di garanzia!


La catena di trasmissione deve essere lubrificata ogni 200 ore di lavoro. Lubrificarla con uno spray per catene o con un ingrassatore speciale, che non fonda ad alte temperature, perchè il grasso può venire in contatto con il rivestimento di attrito della frizione.

Prima, rimuovere la protezione dell'albero cardanico. Pulire la catena prima della lubrificazione. Non lubrificare la parte dove il grasso può raggiungere la frizione con l'applicazione.

Se il grasso viene in contatto con il rivestimento di attrito della frizione a causa di un' impropria od eccessiva lubrificazione, ciò può portare ad una drastica riduzione della potenza di spinta e di conseguenza potrebbe essere richiesto di sostituire le lame della frizione, che non sono oggetto di questa garanzia!

Tutti gli altri cuscinetti sul verricello sono di tipo chiuso, pertanto la lubrificazione non è necessaria.

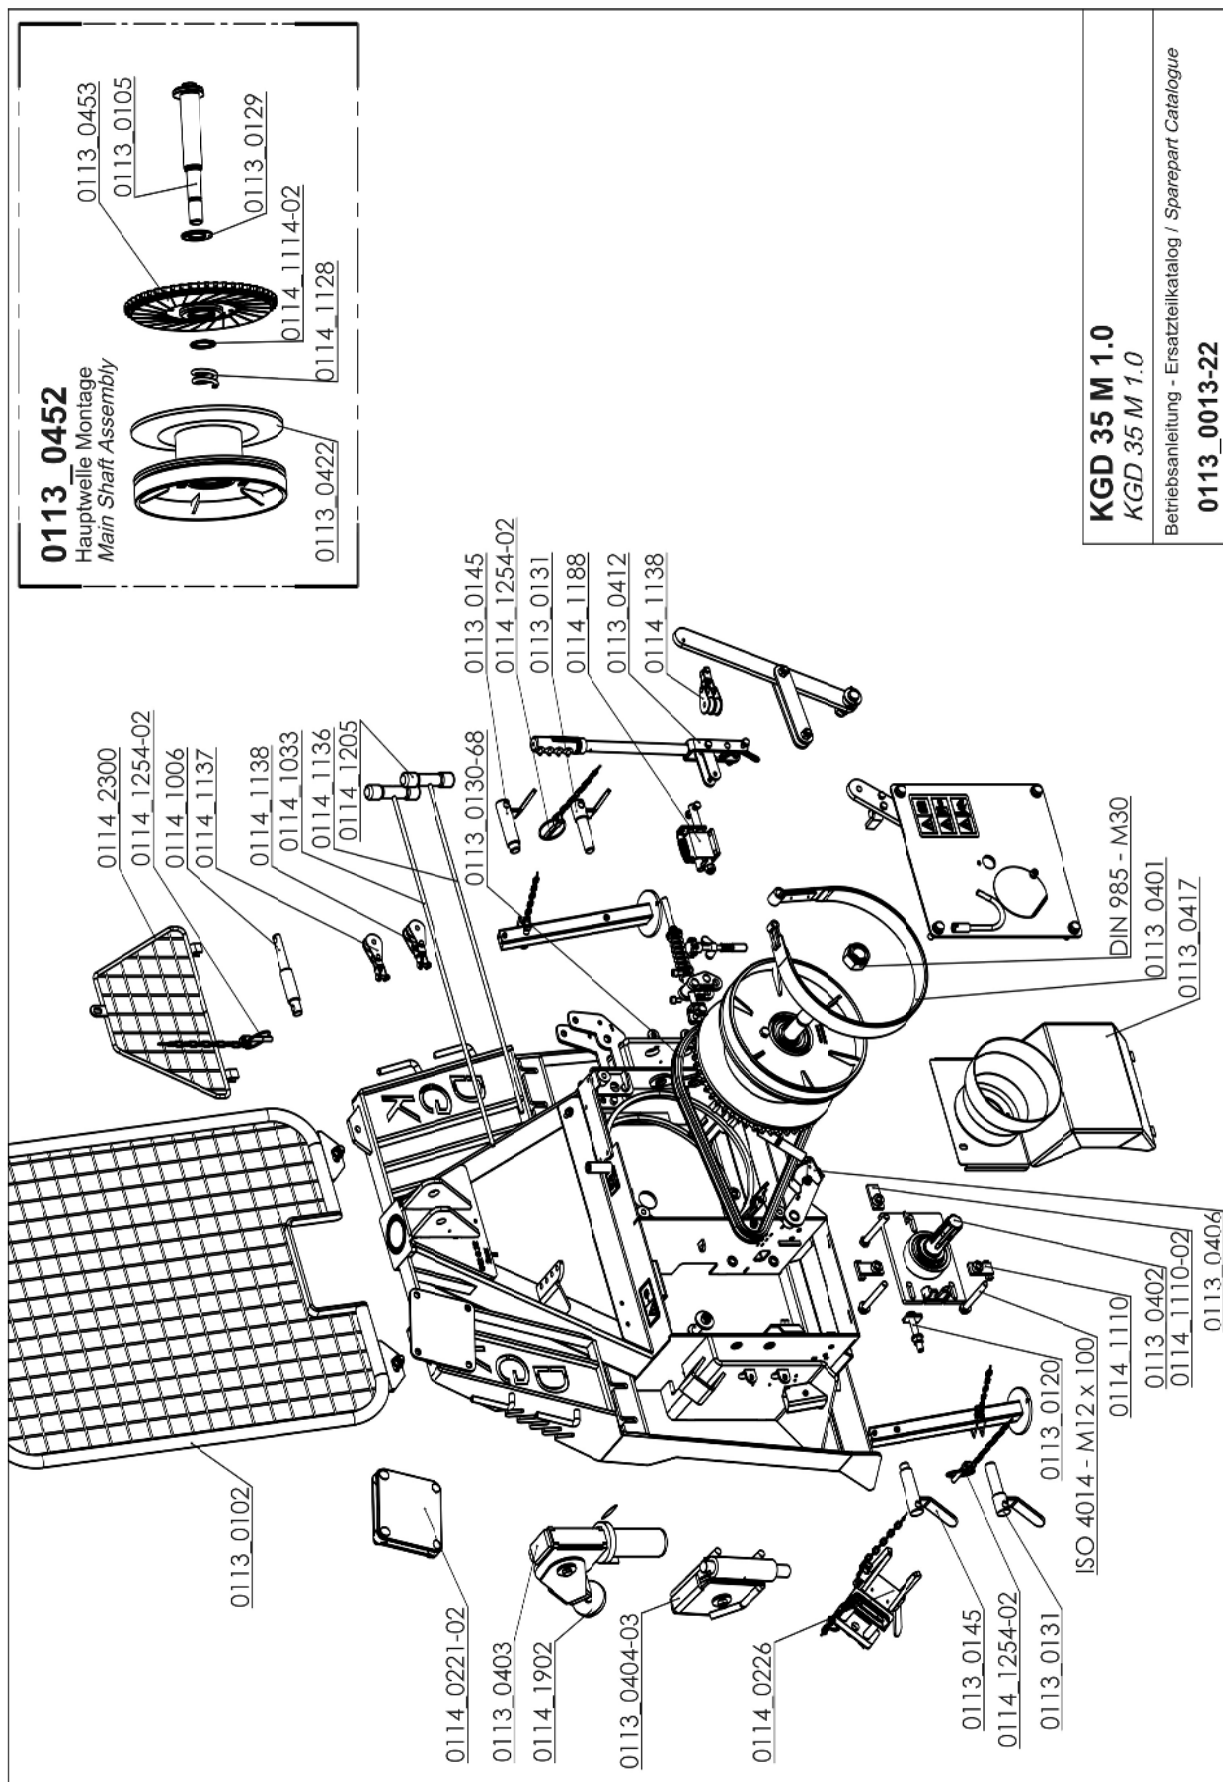


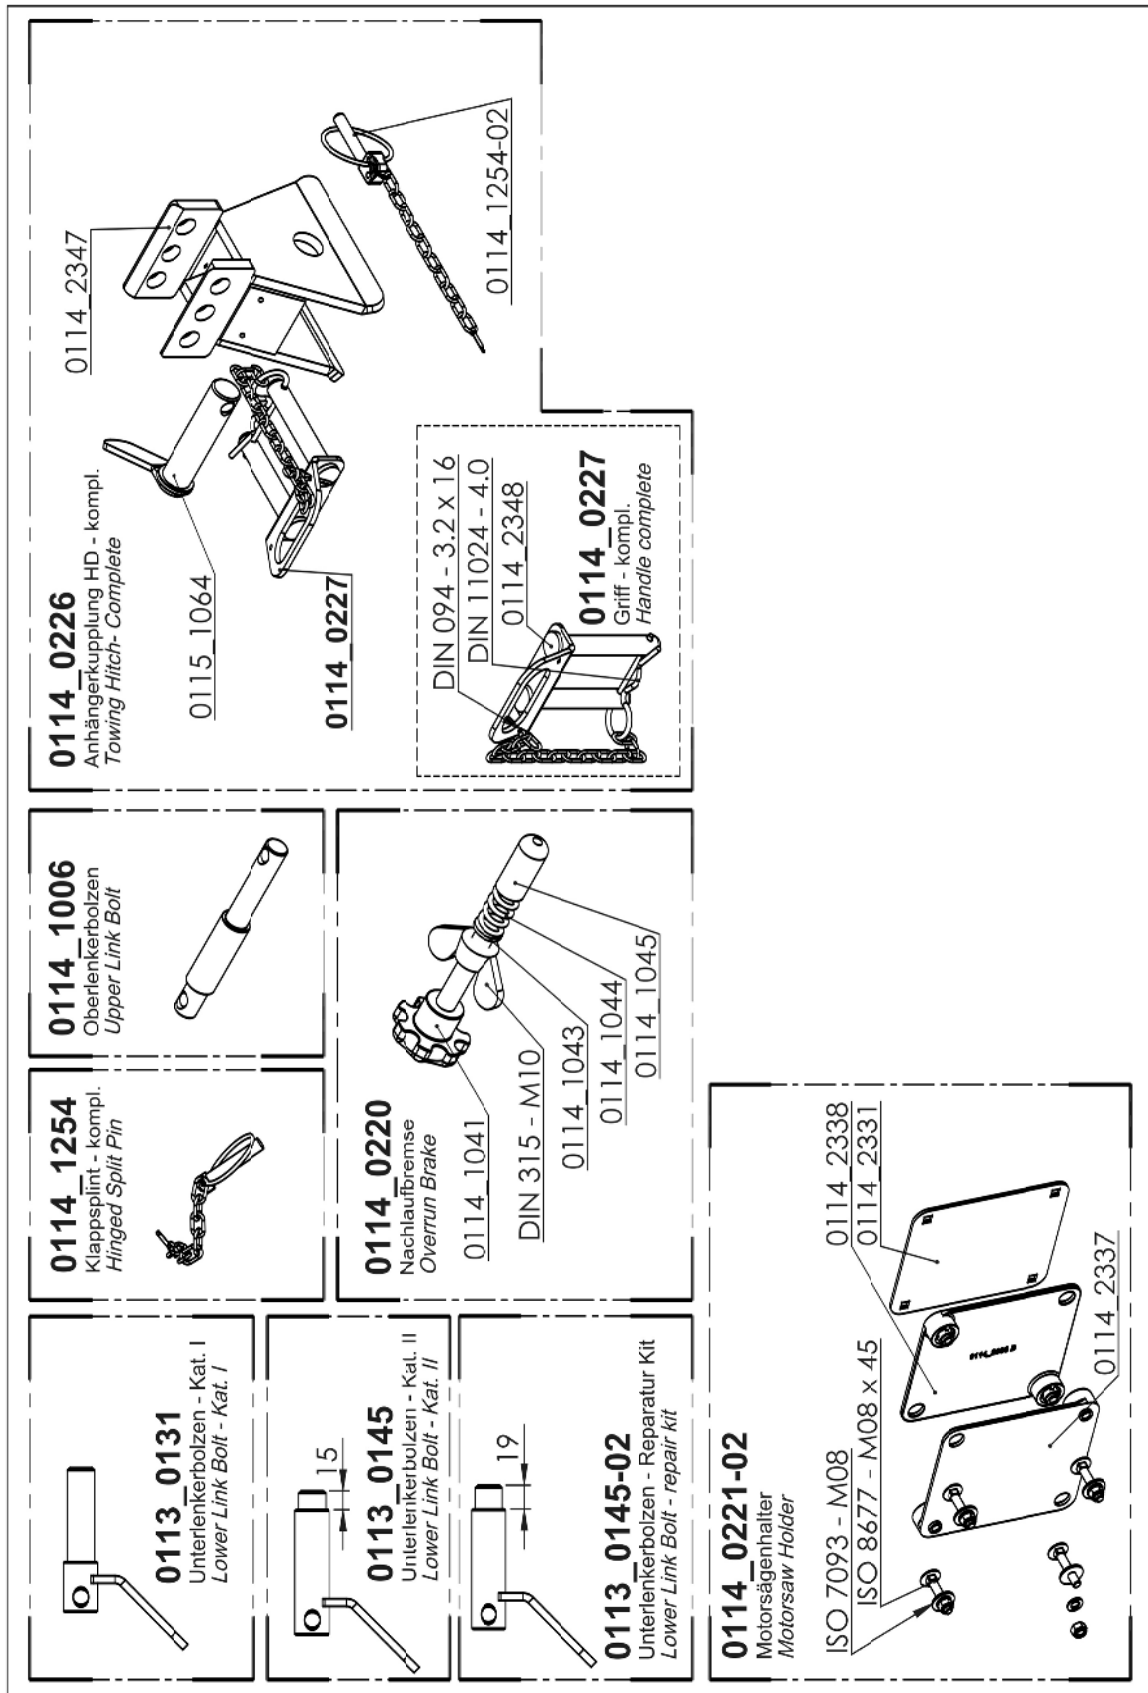

0113_0419

Stützfuß komplett
Support foot complete

DIN 912 - M05 x 10

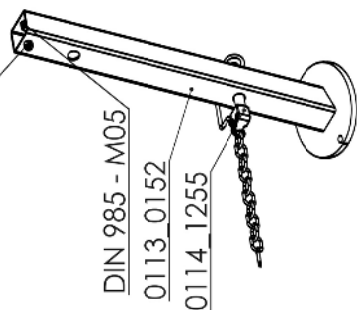

DIN 985 - M05

0113_0152

0114_1255

Option


0113_0409

Unterer Seileinlauf
Lower Rope Inlet

0113_0404-03



ISO 4014 - M16 x 100

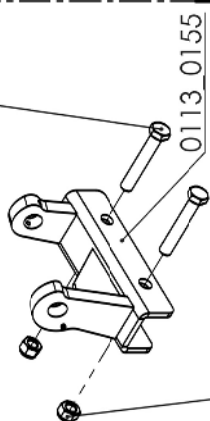

DIN 985 - M16

0113_0417


Abdeckung - Antirief
Drive Cover

DIN 660 - 04x10

DIN 125 - M04

0114_1010

0113_0162

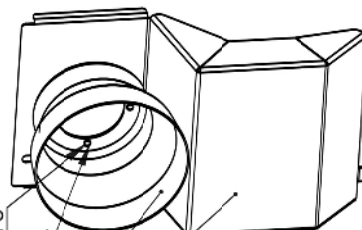

0113_0404-03

Unterer Seileinlauf
Lower Rope Inlet

ISO 4014 - M12 x 70

0114_1172

0114_1173

0113_0407


0114_1172

0114_1028

DIN 985 - M12

0113_0141

ISO 8752 - 06 x 40

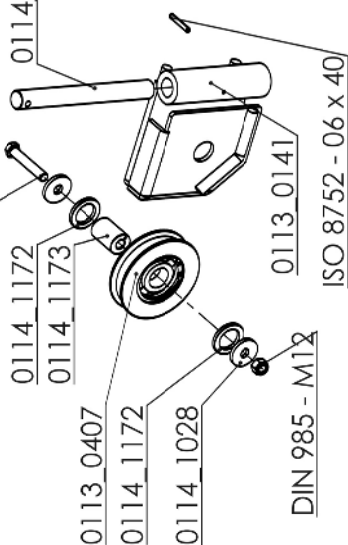

0114_0213

Bremsgestänge
Brake Linkage

ISO 4017 - M10 x 50

0114_2317-02

0114_1049

DIN 985 - M12

0114_2321

0114_2322

0114_2320

0114_2318


0114_2319

DIN 985 - M10


0114_1070


0114_1047


Mitnehmer
Tappet

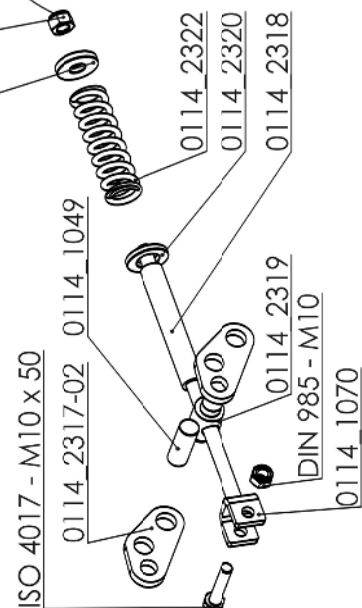



0113_0403 Oberer Seileinlauf *Top Rope Inlet*

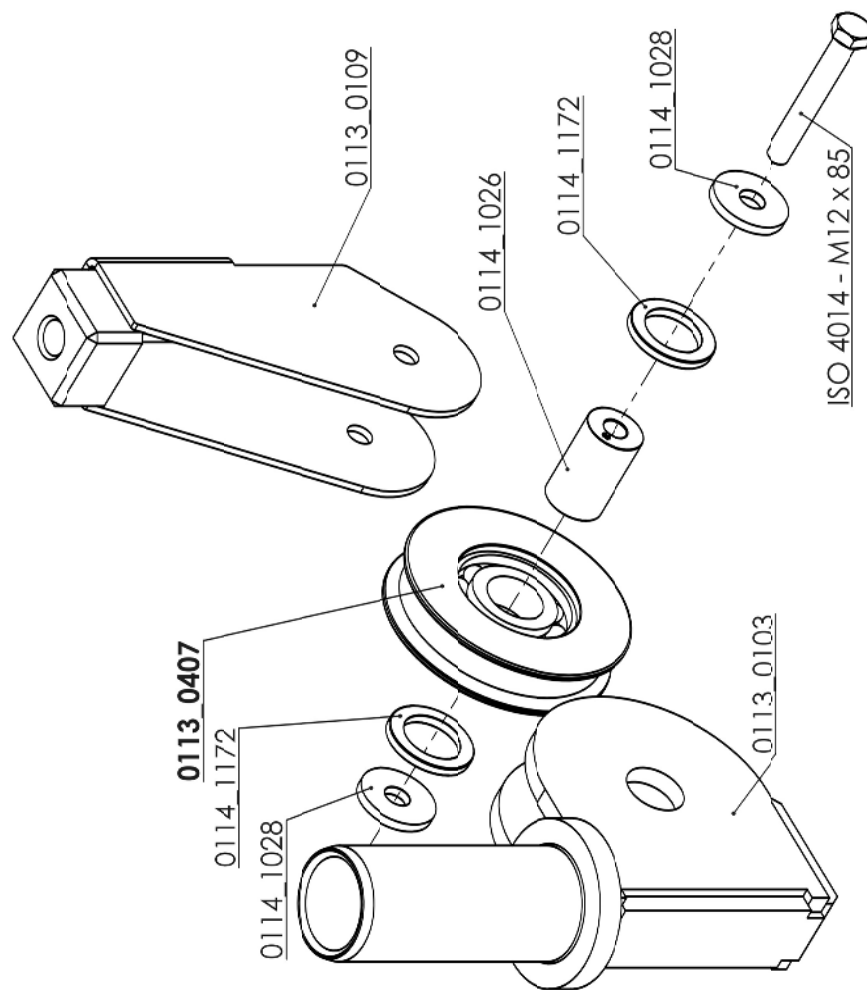

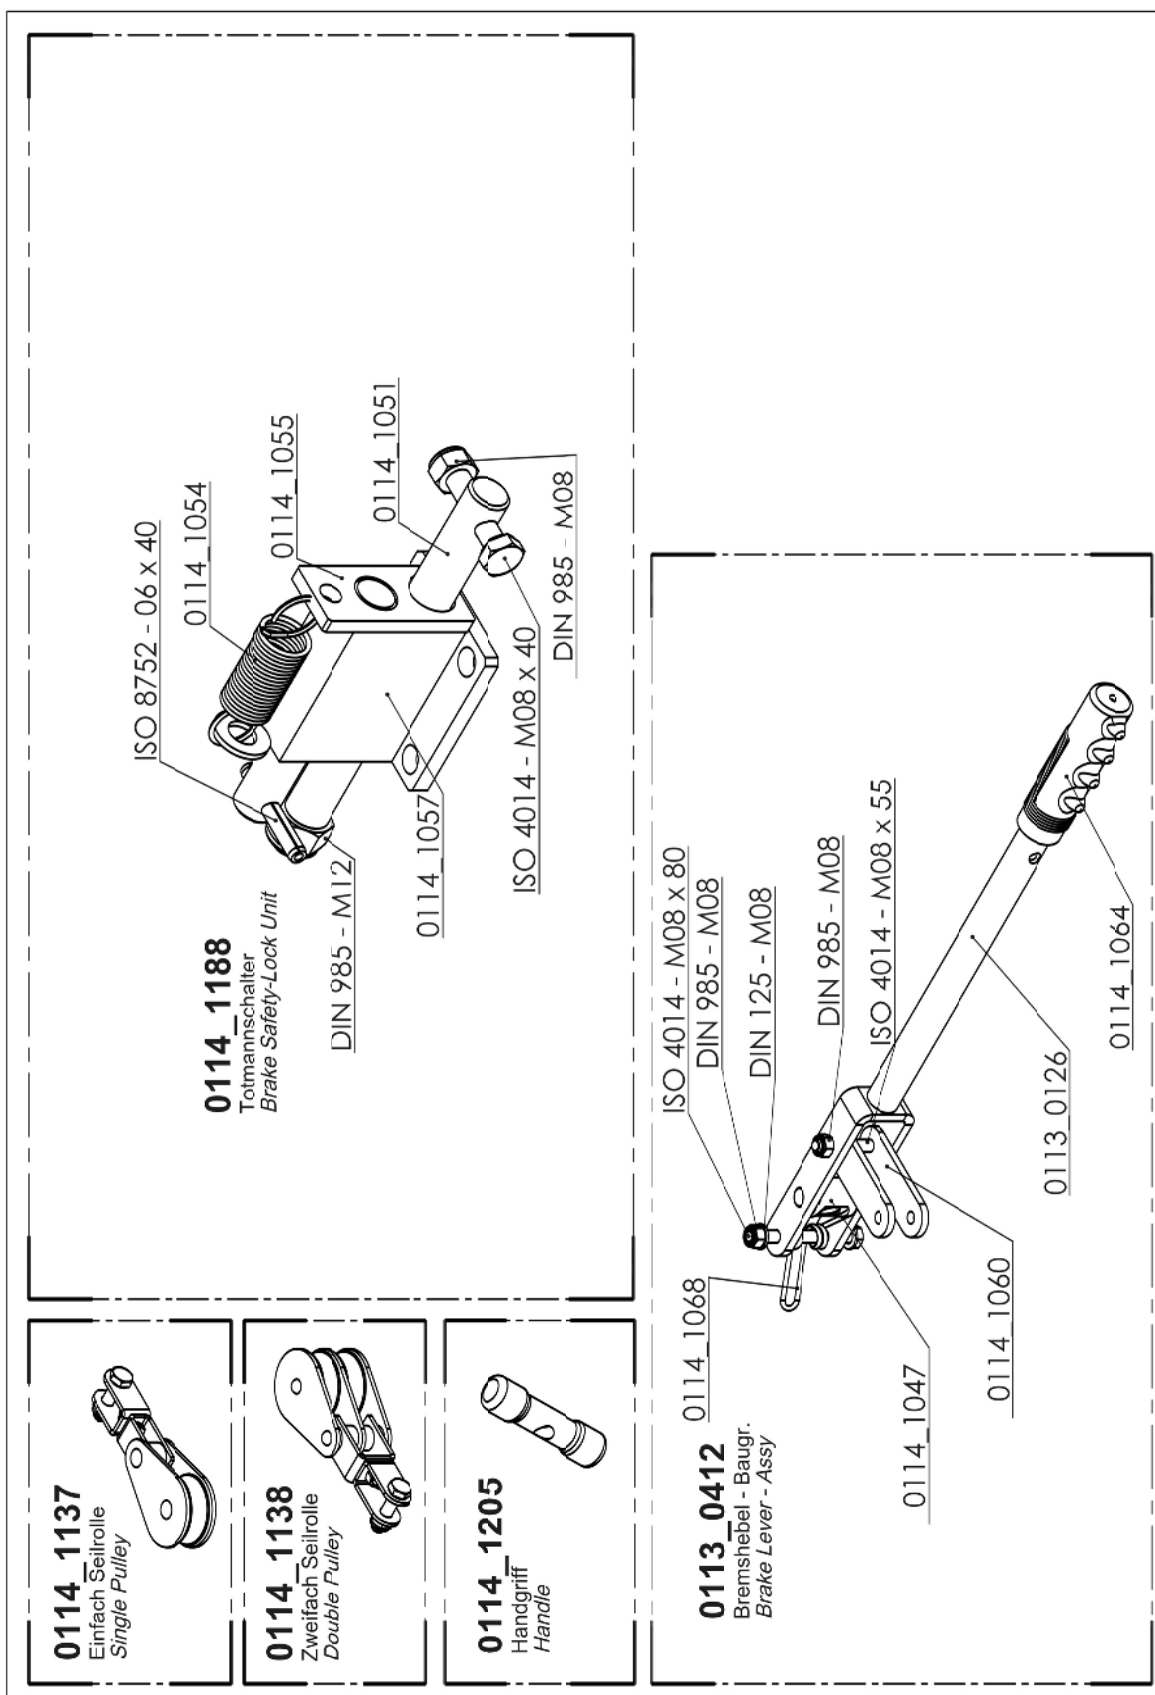

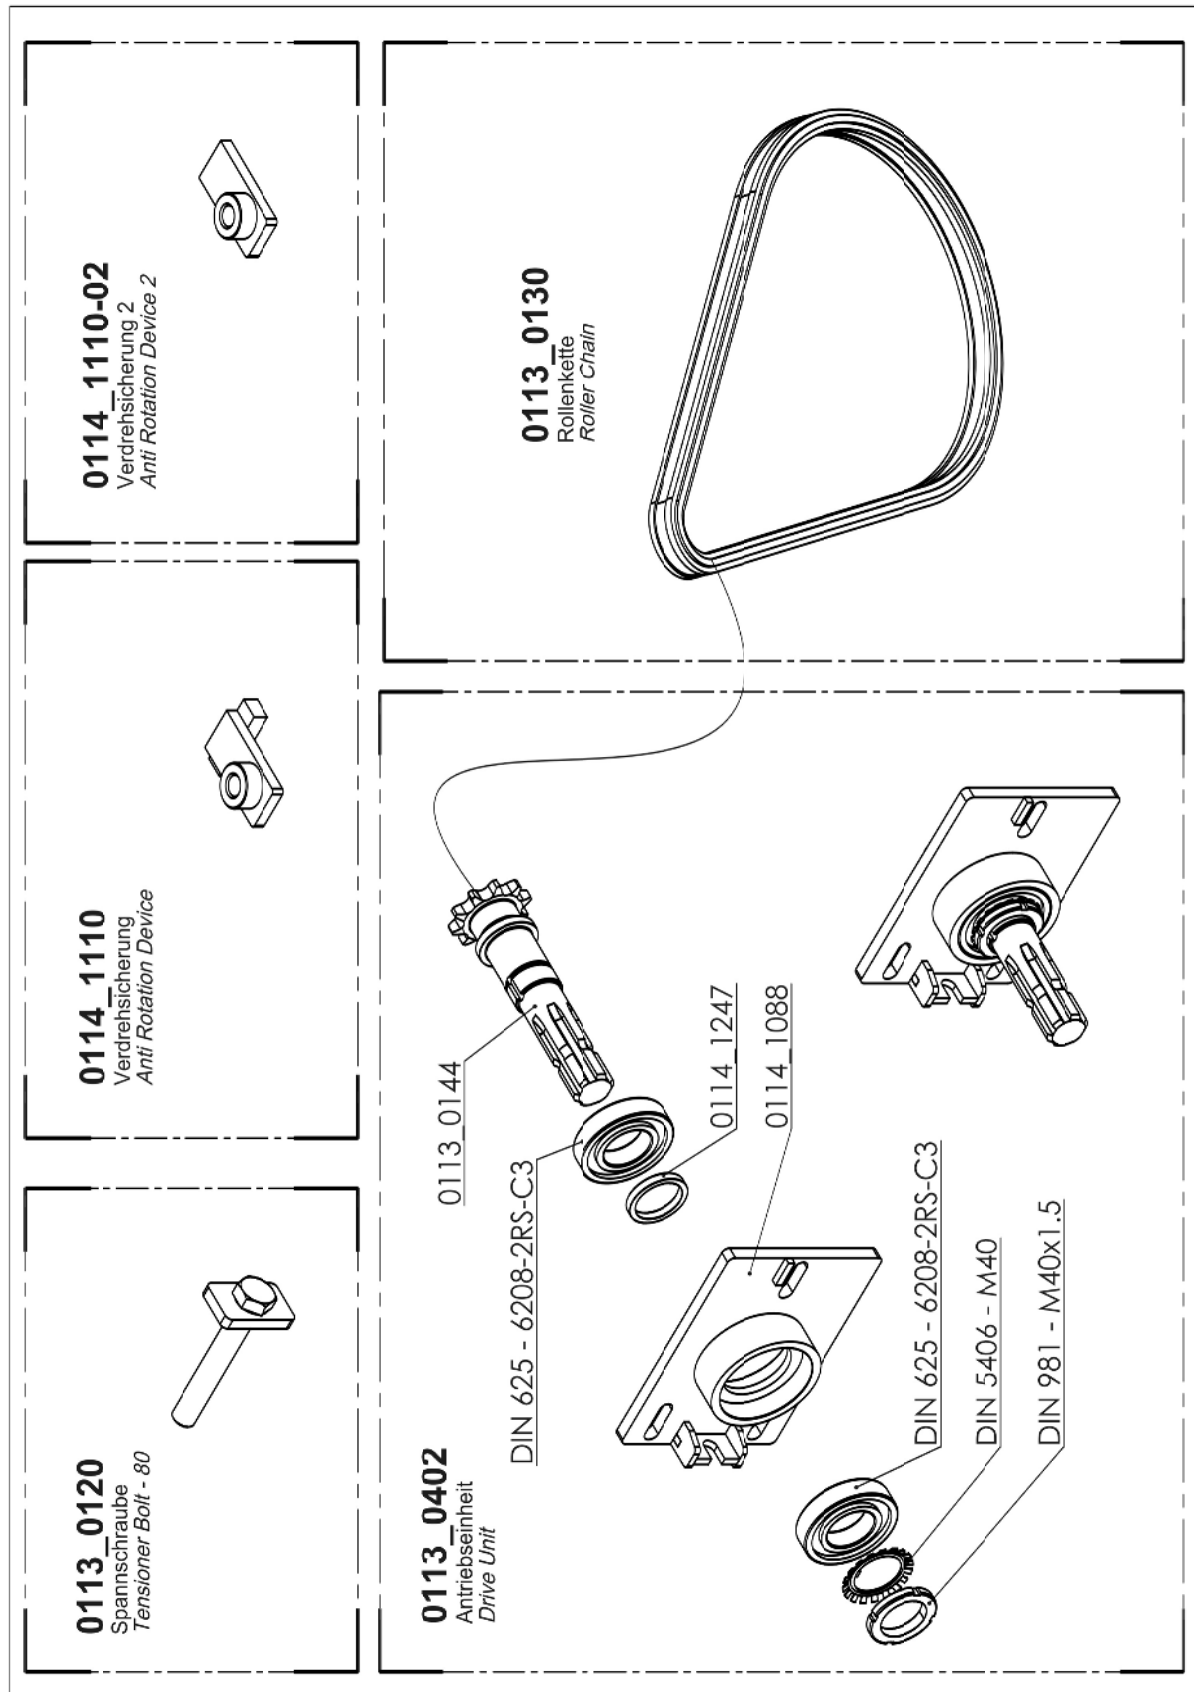

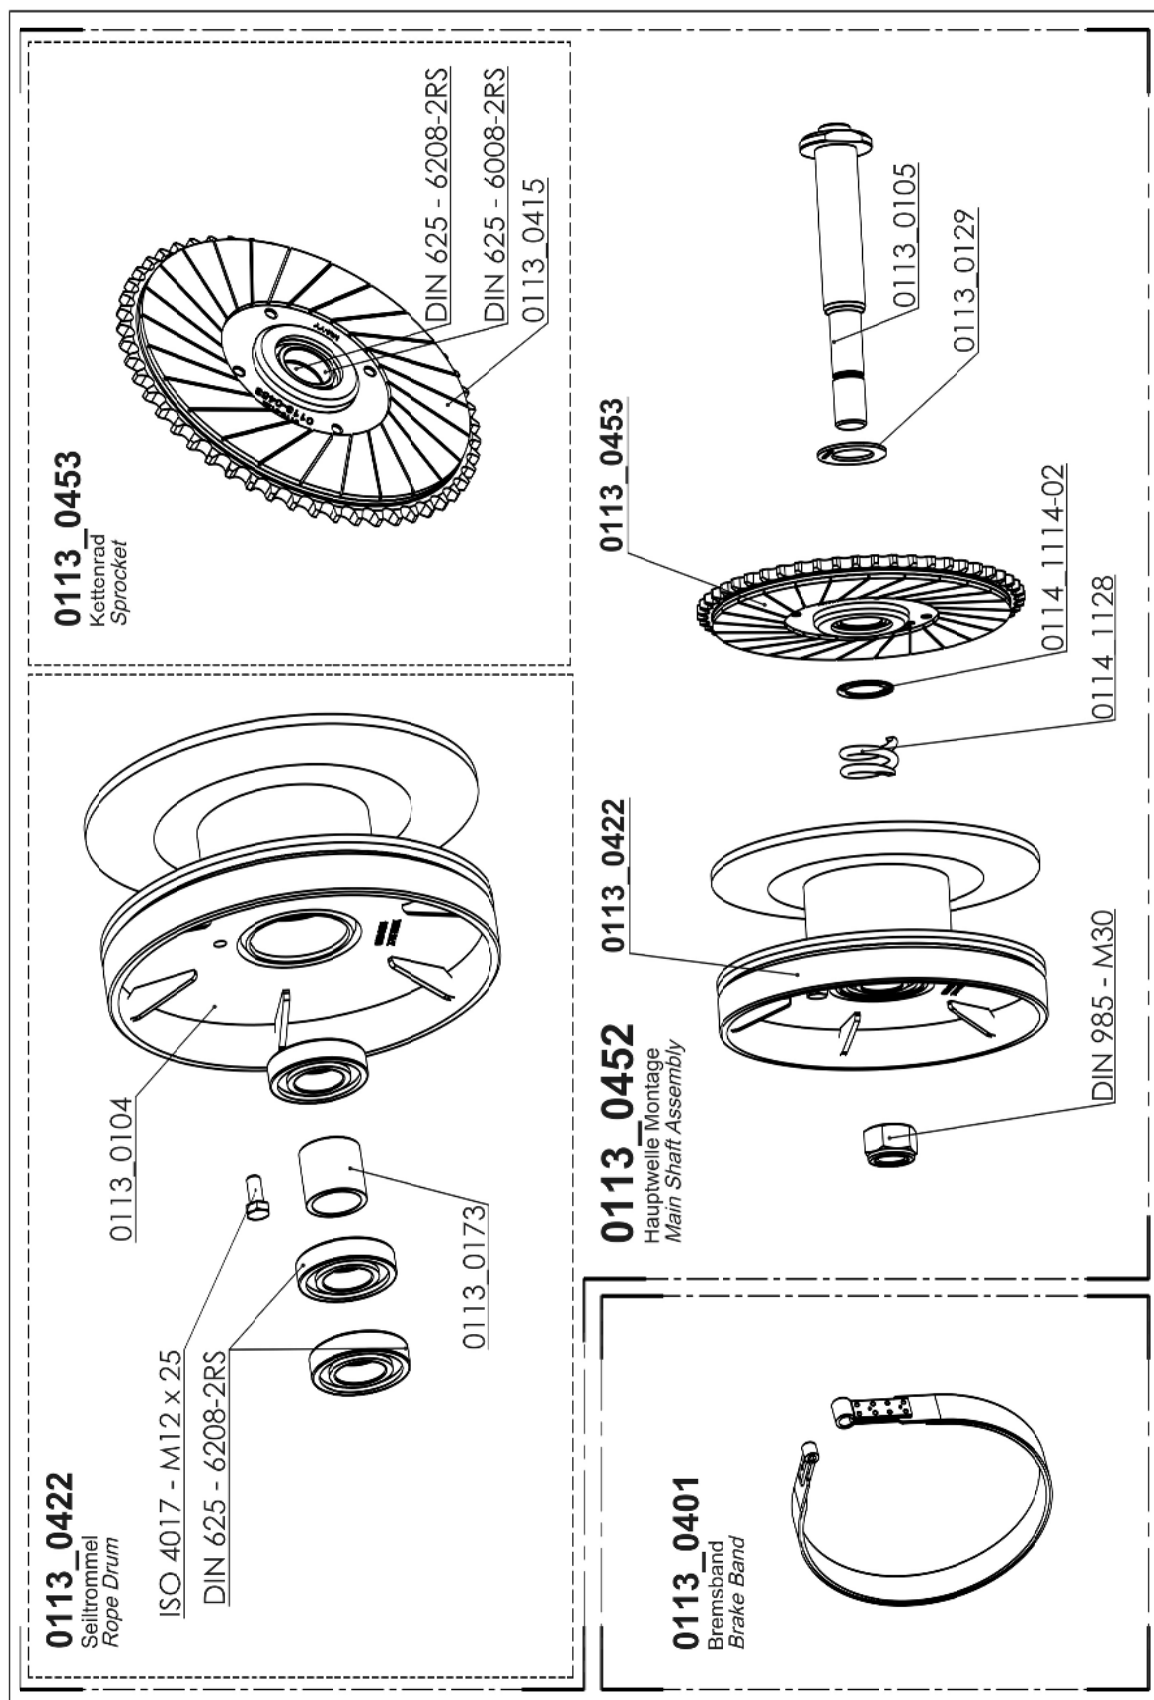

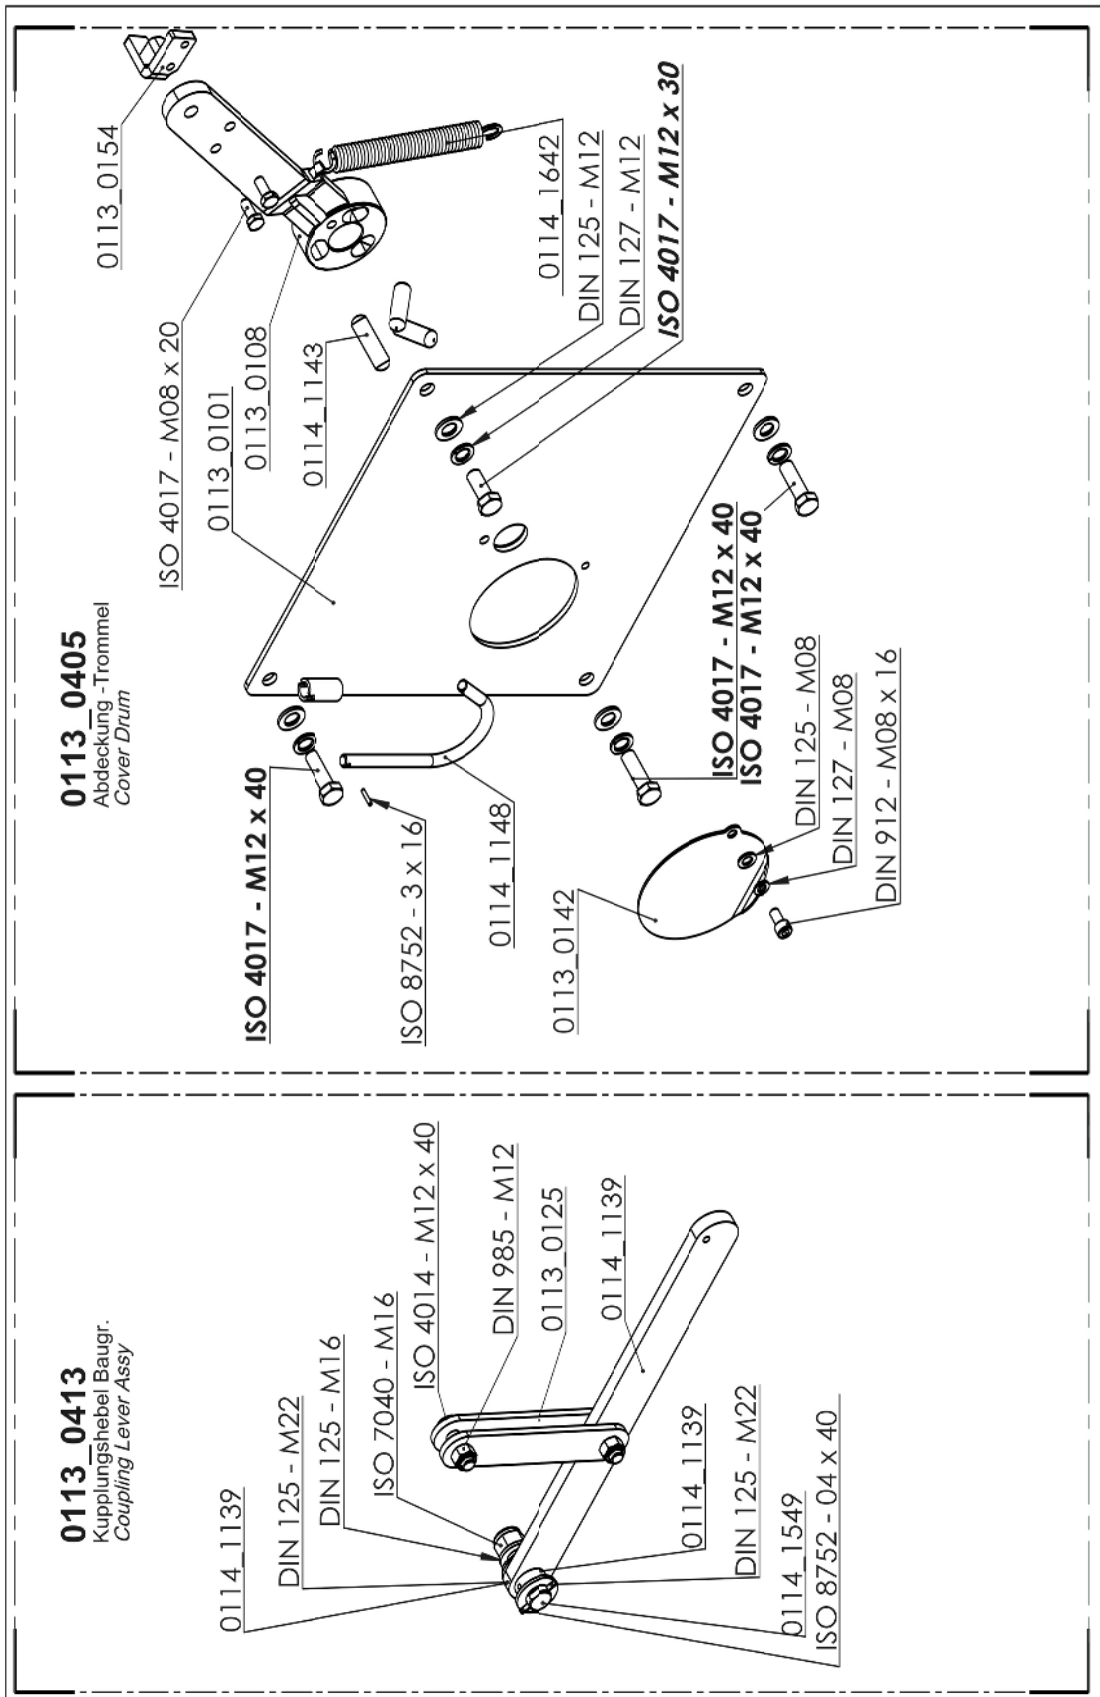

10. Applicazione della garanzia / Warranty form

		KGD-interne Nr.: KGD internal No.:
Proprietario Winch owner	Nome e cognome: First- and last name:	
	Via, numero civico: Street, No.:	
	Codice postale, città: Postal code, city:	
	Telefono n: Phone-No.:	

Argano a cavo Logwinch	Numero di serie: Serial-No.:	
	Designazione del tipo: Type:	
	Data di acquisto: Purchase date:	
	Acquistato da (rivenditore): purchased at (dealer):	

Descrizione dell'errore, materiale, tempo di lavoro:

Problem description, changed parts, suggestions:

Einsiedlingerstr. 51

A-4655 Vorchdorf

Tel.: +43(0) 7245 / 25358

Fax: +43(0) 7245 / 25358 – 14

office@koenigswieser.com

www.koenigswieser.com

Riparato da:

Repaired by:

Data:

Date:

[illegible]

[illegible]

KÖNIGSWIESER

Die Seilwinde. Ein Leben lang!

Lo specialista degli argani forestali



Königswieser Gerätetechnik GmbH
Einsiedlinger Str. 51, 4655 Vorchdorf
Tel. +43 (0) 7614 / 22122
office@koenigswieser.com
www.koenigswieser.com

